

Ультратонкий RGB/RGBW RF пульт дистанционного управления

- Применяется для RGB или RGBW светодиодных контроллеров.
- Каждый пульт может соответствовать одному или нескольким приемникам.
- Питание от батарейки CR2032.
- Работает со светодиодным индикатором.



2001-CTR-007


CE RoHS RED

1 зона RGB или RGBW / 27 кнопок / беспроводное управление с 30 м / CR 2032

## Технические характеристики

| Питание                    |                                      | Безопасность и ЭМС                      |                                                       | Окружающая среда    |                    |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Исходящий сигнал           | RF(2.4GHz)                           | Стандарт электромагнитной совместимости | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 | Рабочая температура | -30 °C ~ +55°C     |
| Рабочее напряжение         | 3VDC(CR2032)                         | Стандарт безопасности(LVD)              | EN 62368-1:2020+A11:2020                              | Упаковка            |                    |
| Ток при работе             | <5mA                                 | Радиочастотное оборудование (RED)       | ETSI EN 300 328 V2.2.2                                | Размер              | L114 x W65 x H20mm |
| Ток в режиме ожидания      | <10µA                                | Сертификат                              | CE, RED                                               | Вес брутто          | 0.058 кг           |
| Продолжительность ожидания | 1 год                                |                                         |                                                       | Гарантия            |                    |
| Дальности работы           | 30м (в пространстве без препятствий) |                                         |                                                       | Гарантия            | 5 лет              |


## Схема и установка

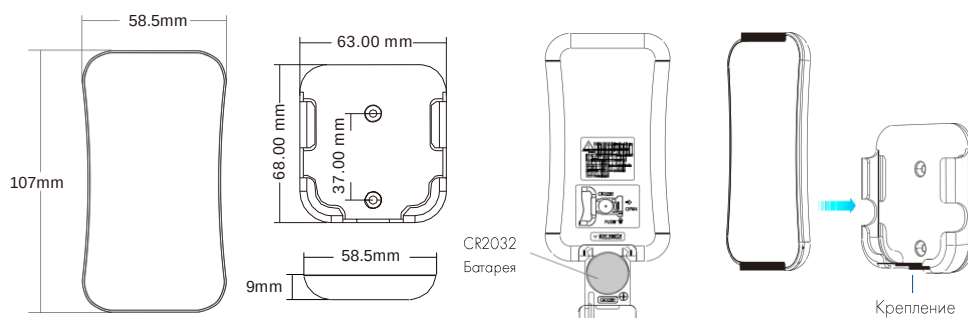

Примечание:

1. Перед первым использованием снимите защитную пленку с аккумулятора.
2. Если при нажатии кнопки не загорается светодиодный индикатор, это может быть связано с разряженной батареей или плохим контактом. В этом случае следует заменить батарею или поднять контакт при помощи отвертки.

Пульт можно закрепить на стене двумя способами:  
Способ 1: Прикрепить держатель пульта к стене при помощи двух винтов.  
Способ 2: Приклеить держатель пульта к стене при помощи двустороннего скотча.



## Сопряжение пульта дистанционного управления (2 способа)

Пользователь может выбрать наиболее подходящий способ сопряжения/разъединения. На выбор предлагаются два варианта:

С помощью клавиши сопряжения на контроллере (если к нему есть доступ)

### Сопряжение:

Коротко нажмите кнопку сопряжения на контроллере и кнопку ВКЛ (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) на пульте.

Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает успешное сопряжение.

### Разъединение:

Чтобы удалить все соединения, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 5 секунд. Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает, что все соединения удалены.

С помощью прекращения подачи питания (если нет доступа к контроллеру)

Если к контроллеру нет доступа

### Сопряжение:

Дважды включите и выключите питание контроллера и коротко нажмите кнопку ВКЛ (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) 3 раза на пульте.


Индикатор мигнет 3 раза, что означает успешное сопряжение.

### Разъединение:

Дважды включите и выключите питание и коротко нажмите кнопку включения/выключения (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) 5 раз на пульте. Светодиодный индикатор быстро мигнет 5 раз, что означает, что все соединения были удалены.

## Ключевые функции

Перед началом работы с кнопками извлеките пластиковую защитную пленку для батареек из отсека для батареек, расположенного в нижней части пульта.

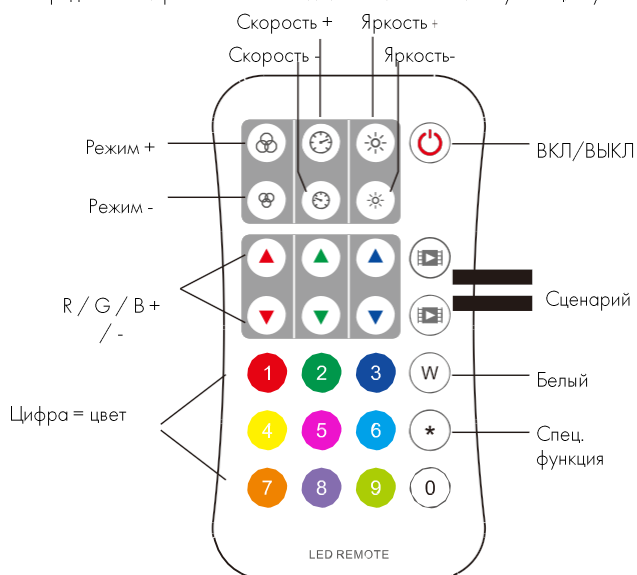

**Режим+/-**: Короткое нажатие переключает режимы свечения, установленные по умолчанию, длительное нажатие (2 сек.) **Mode+** запускает смену режимов, длительное нажатие (2 сек.) **Mode-** включает 1 режим. По умолчанию 32 динамических режима, длительное нажатие кнопки Mode+ в течение 2 сек. автоматически получит текущее количество динамических режимов контроллера.

**Скорость+/-**: Регулировка скорости динамического режима, короткое нажатие - выбор 1 из 10 уровней скорости, длительное нажатие (2 сек.) - самая быстрая/самая медленная скорость.

**Bright +/-**: Регулировка яркости, короткое нажатие - выбор 1 из 10 уровней, длительное нажатие 1-6 с для непрерывной регулировки 256 уровней.

**R/G/B+/-**: Регулировка яркости R/G/B соответственно, короткое нажатие - выбор 1 из 10 уровней, длительное нажатие 1-6 сек. для непрерывной регулировки 256 уровней для достижения миллионов цветов. Белый: Регулировка белого цвета, для RGB света, короткое нажатие включить/выключить белый (RGB микс), долгое нажатие 1-6 сек. регулировать насыщенность непрерывно.

Для RGBW света, нажмите кнопку W.

Короткое нажатие включает/выключает W-канал,

длительное нажатие 1-6 сек. регулирует яркость W-канала непрерывно.

**Сценарий**: Короткое нажатие включает сохраненный, длинное нажатие 2 сек сохраняет текущий сценарий. Включение светодиодного индикатора на несколько секунд подтверждает сохранение.

## Информация о безопасности

1. Перед началом установки внимательно прочитайте изучите инструкцию.

2. При установке батареи обращайте внимание на полярность.

Если пульт не используется долгое время, извлеките батарею.

Когда дистанция работы пульта становится меньше, и/или он становится менее чувствительным, замените батарею.

3. Извлеките и утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными правилами. Храните их вдали от детей.

Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовым мусором и не сжигайте.

4. Не пытайтесь перезарядить, не разбирайте и не нагревайте батарею.

5. Если отсек для батарей не закрыт надежно, не используйте устройство.

6. При проглатывании батареи немедленно обратитесь за медицинской помощью.

7. Обращайтесь с пультом бережно, не допускайте его падение.

8. Только для использования внутри помещений и в сухом месте.