

Беспроводной пульт дистанционного управления на расстоянии до 30 м/Батарея CR2032

Характеристики

- Применяется для регулировки яркости и цветовой температуры.
- Регулировка цвета при помощи сверхчувствительного сенсорного колеса.
- Возможность управления несколькими устройствами с одного пульта.
- Питание от батарейки CR2032.
- Встроенный светодиодный индикатор.
- Доступен в белом и черном цвете.



4 зоны CCT

1 зона CCT

Технические характеристики



CE RoHS EMC LVD RED

Питание	
Исходящий сигнал	RF(2.4GHz)
Рабочее напряжение	3VDC(CR2032)
Ток при работе	<5mA
Ток в режиме ожидания	<10μA
Продолжительность ожидания	1 год
Дальности работы	30м (В пространстве без препятствий)

Безопасность и электромагнитная совместимость	
Стандарт электромагнитной совместимости	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Стандарт безопасности(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Радиочастотное оборудование (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Сертификат	CE,EMC,LVD,RED

Окружающая среда	
Рабочая температура	-30 °C ~ +55°C
Упаковка	
Размер	L114 x W65 x H20mm
Вес брутто	0.062 кг
Гарантия	
Гарантия	5 лет


Схема и установка

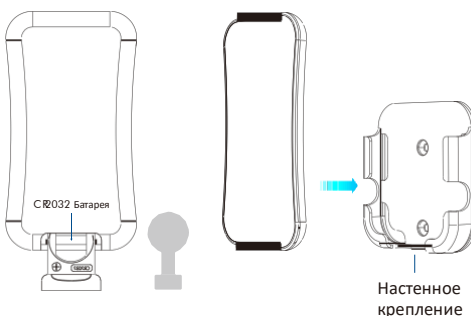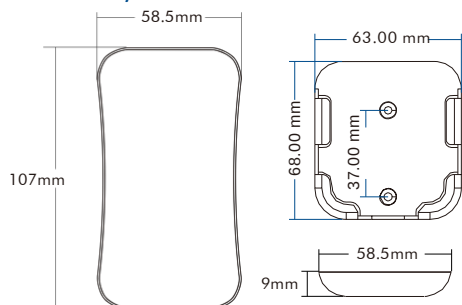

Пульт можно закрепить на стене двумя способами:
Способ 1: Прикрепить держатель пульта к стене при помощи двух винтов.
Способ 2: Приклеить держатель пульта к стене при помощи двустороннего скотча.

Примечание:

1. Перед первым использованием снимите защитную пленку с аккумулятора.
2. Если при нажатии кнопки не загорается светодиодный индикатор, это может быть связано с разряженной батареей или плохим контактом. В этом случае следует заменить батарею или поднять контакт при помощи отвертки.



Использование

- Если при касании кольца выбора цвета светодиодный индикатор загорается красным, это означает, что пульт включен, и готов к работе.
- Что бы продлить срок службы батареи, не прикасайтесь к сенсорному кольцу и не нажимайте клавиши, через несколько секунд устройство перейдет в спящий режим. Для выхода из спящего режима необходимо нажать любую клавишу.

Сопряжение пульта дистанционного управления (2 способа)

Пользователь может выбрать наиболее подходящий способ сопряжения/разъединения. На выбор предлагаются два варианта:

С помощью клавиши сопряжения на контроллере (если к нему есть доступ)

Сопряжение:

Коротко нажмите кнопку сопряжения на контроллере и кнопку ВКЛ (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) на пульте.

Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает успешное сопряжение.

Разъединение:

Чтобы удалить все соединения, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 5 секунд. Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает, что все соединения удалены.

С помощью прекращения подачи питания (если нет доступа к контроллеру)

Сопряжение:

Дважды включите и выключите питание контроллера и коротко нажмите кнопку ВКЛ (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) 3 раза на пульте.

Индикатор мигнет 3 раза, что означает успешное сопряжение.

Разъединение:

Дважды включите и выключите питание и коротко нажмите кнопку включения/выключения (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) 5 раз на пульте. Светодиодный индикатор быстро мигнет 5 раз, что означает, что все соединения были удалены.

• R7 4-х зонный пульт CCT



ВКЛ/ВЫКЛ: Короткое нажатие включает/выключает свет во всех зонах.

Зоны 1 - 4: Короткое нажатие включает свет в выбранной зоне, долгое нажатие в течении двух секунд выключает свет в выбранной зоне. Короткое нажатие кнопок нескольких зон, будет синхронно включать свет в нескольких зонах.


Кольцо выбора цвета: Для выбора цвета свечения коснитесь области кольца соответствующего цвета.

Яркость +/-: Регулировка яркости для текущей выбранной зоны.

Короткое нажатие позволяет выбрать один из десяти уровней яркости, длинное нажатие в течении 1-6 секунд позволяет выбрать один из 256 уровней.

3 сценария: Короткое нажатие позволяет выбрать один из сохраненных сценариев, длинное нажатие в течении двух секунд позволяет сохранить текущий сценарий за выбранной кнопкой. Продолжительное включение светодиодного индикатора подтверждает, что сохранение прошло успешно.

• R7 однозонный пульт CCT

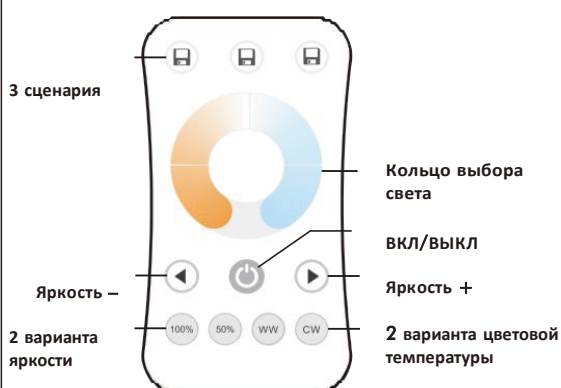

ВКЛ/ВЫКЛ: Короткое нажатие включает/выключает свет.

Кольцо выбора цвета: Для выбора цвета свечения коснитесь области кольца соответствующего цвета.

Яркость +/-: Регулировка яркости для текущей выбранной зоны,

Короткое нажатие позволяет выбрать один из десяти уровней яркости, длинное нажатие в течении 1-6 секунд позволяет выбрать один из 256 уровней.

100% и 50%: Позволяют включить свет на 100% или на 50% яркости

WW: Позволяет включить теплый белый свет.

3 сценария: Короткое нажатие позволяет выбрать один из сохраненных сценариев, длинное нажатие в течении двух секунд позволяет сохранить текущий сценарий за выбранной кнопкой. Продолжительное включение светодиодного индикатора подтверждает, что сохранение прошло успешно.

Информация по безопасности

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.
2. При установке батареи обращайтесь внимание на её полярность. Если пульт не используется долгое время, извлеките батарею. Если радиус действия и/или чувствительность пульта становятся меньше, замените батарею.
3. Если осветительный прибор перестал управляться при помощи пульта, выполните настройку повторно.
4. Обращайтесь с пультом бережно, избегайте его падения.
5. Подходит только для использования в закрытых, сухих помещениях.