

Однозонный контроллер R G B + C C T / Колесо выбора цвета/ Управление с 30 метров / Батарея C R 2 0 3 2

Характеристики

- Подходит для использования с RGB и CCT LED контроллерами.
- Ультра чувствительное сенсорное колесо выбора цвета.
- Может управлять одним или несколькими приемниками.
- Батарея C R 2 0 3 2.
- Имеет светодиодный индикатор.






2001-RC-004
1 Зона R G B + C C T

CE RoHS LVD RED


Технические характеристики

Питание		Безопасность и ЭМС		Окружающая среда	
Исходящий сигнал	RF(2.4GHz)	Стандарт электромагнитной совместимости	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	Рабочая температура	-30 °C ~ +55°C
Рабочее напряжение	3VDC(CR2032)	Стандарт безопасности(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020	Упаковка	
Ток при работе	<5mA	Радиочастотное оборудование (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	Размер	L114 x W65 x H20mm
Ток в режиме ожидания	<10µA	Сертификат	CE,EMC,LVD,RED	Вес брутто	0.062 кг
Продолжительность ожидания	1 год			Гарантия	
Дальности работы	30м (в пространстве без препятствий)			Гарантия	5 лет

Схема и инструкция

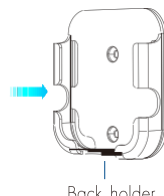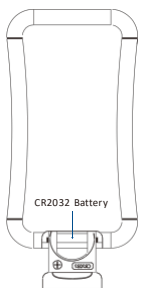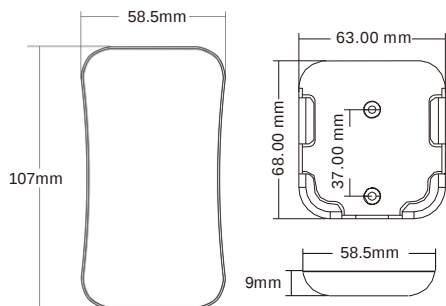

Пульт можно закрепить на стене двумя способами:
Способ 1: Прикрепить держатель пульта к стене при помощи двух винтов.
Способ 2: Приклеить держатель пульта к стене при помощи двустороннего скотча.



Примечание:

1. Перед первым использованием снимите защитную пленку с аккумулятора.
2. Если при нажатии кнопки не загорается светодиодный индикатор, это может быть связано с разряженной батареей или плохим контактом. В этом случае следует заменить батарею или поднять контакт при помощи отвертки.

Использование

- Если при касании кольца выбора цвета светодиодный индикатор загорается красным, это означает, что пульт включен, и готов к работе.
- Что бы продлить срок службы батареи, не прикасайтесь к сенсорному кольцу и не нажимайте клавиши, через несколько секунд устройство перейдет в спящий режим. Для выхода из спящего режима необходимо нажать любую клавишу.

Сопряжение пульта дистанционного управления (2 способа)

Пользователь может выбрать наиболее подходящий способ сопряжения/разъединения. На выбор предлагаются два варианта:

С помощью клавиши сопряжения на контроллере (если к нему есть доступ)

Сопряжение:

Коротко нажмите кнопку сопряжения на контроллере и кнопку ВКЛ (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) на пульте.

Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает успешное сопряжение.

Разъединение:

Чтобы удалить все соединения, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 5 секунд. Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает, что все соединения удалены.

С помощью прекращения подачи питания (если нет доступа к контроллеру)

Сопряжение:

Дважды включите и выключите питание контроллера и коротко нажмите кнопку ВКЛ (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) 3 раза на пульте.


Индикатор мигнет 3 раза, что означает успешное сопряжение.

Разъединение:

Дважды включите и выключите питание и коротко нажмите кнопку включения/выключения (пульт для одной зоны) или кнопку зоны (пульт для нескольких зон) 5 раз на пульте. Светодиодный индикатор быстро мигнет 5 раз, что означает, что все соединения были удалены.

Основные функции

- Однотонный R G B + C C T пульт

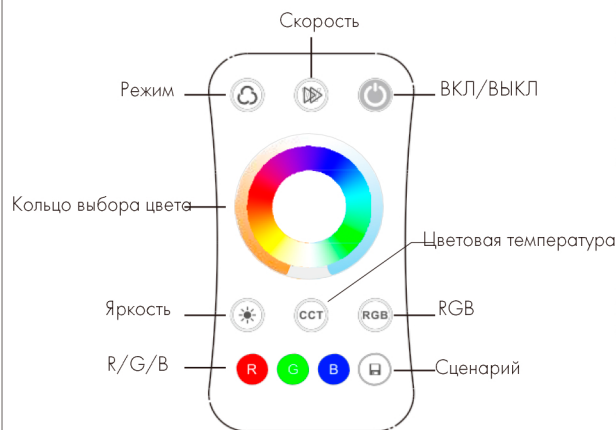


ВКЛ/ВЫКЛ: Короткое нажатие включает/выключает свет во всех зонах.

Режим: Переключение динамического режима, короткое нажатие запускает следующий режим, длительное нажатие (2 сек.) запускает цикл режимов.

Для перехода в динамический режим совершите 10 коротких нажатий на кнопку «скорость». Длительное нажатие (2 секунду) возвращает настройки по умолчанию.

Яркость: Доступны 11 уровней яркости на выбор, долгое нажатие (2 сек.) позволяет включить максимальную или минимальную яркость. В этом режиме кольцо выбора цвета позволяет регулировать не цвет, а яркость.

ССТ: Доступны 11 уровней цветовой температуры, долгое нажатие позволяет выбрать режим WW+CW. В этом режиме кольцо выбора цвета позволяет регулировать цветовую температуру. Регулировка цветовой температуры по WW/CW.

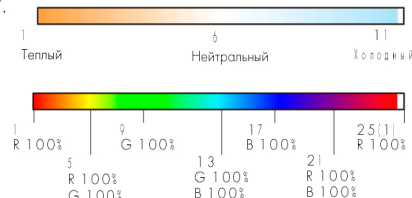

RGB: Выбор статического цвета RGB (24 варианта). Кольцо выбора цвета позволяет выбрать 1 из 24 цветов.

R/G/B: Короткое нажатие позволяет включить один из цветов.

Длительное нажатие (1-6 сек) плавно позволяет выбрать один из цветов спектра RGB.

Сценарий: короткое нажатие позволяет выбрать сохраненный сценарий. Длительное нажатие позволяет сохранить текущий

Информация по безопасности

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.
2. При установке батареи обращайте внимание на её полярность. Если пульт не используется долгое время, извлеките батарею. Если радиус действия и/или чувствительность пульта становятся меньше, замените батарею.
3. Если осветительный прибор перестал управляться при помощи пульта, выполните настройку повторно.
4. Обращайтесь с пультом бережно, избегайте его падения.
5. Подходит только для использования в закрытых, сухих помещениях.